RÉFRIGÉRATEUR CÔTE À CÔTE

RS253BA**
RS255BA**
RS257BA**

Écrire le modèle et le numéro de série ici :

N° de modèle _____

No de série _____

Ces numéros se trouvent sur une étiquette située sur la paroi gauche de votre réfrigérateur.

GUIDE D'UTILISATION ET D'INSTALLATION

TABLE DES MATIÈRES

MESURES DE SÉCURITÉ 2

MODE D'EMPLOI POUR L'UTILISATION 4
INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR 4
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 4
PANNEAU DE CONTRÔLE 5
PANNEAU DE CONTRÔLE NUMÉRIQUE 6
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE 7
DISTRIBUTEURS D'EAU ET DE GLACE 7
TABLETTES ET COMPARTIMENTS 8
GUIDE DE CONSERVATION DES ALIMENTS 9
GUIDE DES TIROIRS COOLSELECT ZONE MD 11
RETRAIT DES ACCESSOIRES DU CONGÉLATEUR 13
RETRAIT DES ACCESSOIRES DU RÉFRIGÉRATEUR 13
NETTOYAGE DES ACCESSOIRES 14
REMPLACEMENT DE L'AMPOULE INTÉRIEURE 15
FILTRE À EAU 16
PORTES 16

MODE D'EMPLOI POUR L'INSTALLATION 17
INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR 17
RETRAIT DES PORTES DU RÉFRIGÉRATEUR 18
RÉINSTALLATION DES PORTES DU RÉFRIGÉRATEUR 21
MISE À NIVEAU DU RÉFRIGÉRATEUR 24
AJUSTEMENT DE L'ESPACE ENTRE LES PORTES 25
VÉRIFICATION DE LA LIGNE D'ARRIVÉE D'EAU DU DISTRIBUTEUR D'EAU ... 26
INSTALLATION DE LA LIGNE D'ARRIVÉE D'EAU DU DISTRIBUTEUR D'EAU ... 26
PROBLÈMES ET DÉPANNAGE 29

Pour toute question concernant les particularités, la performance ou le fonctionnement, les pièces, les accessoires ou le service au Canada, veuillez appeler :

1-800-726-7864 (1-800-SAMSUNG)
www.samsung.ca

Enregistrez votre produit au www.samsung.com/global/register

DA68-01468B REV(0.0)

MESURES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

- Lire attentivement ce guide avant d'utiliser cet appareil. Le conserver dans un endroit sûr pour une consultation ultérieure.
- Les caractéristiques décrites dans ce guide peuvent différer légèrement de votre modèle en raison des nombreux modèles de réfrigérateurs décrits dans ce guide.
- Cet appareil ne devrait pas être utilisé par un enfant ou une personne handicapée sans la supervision d'un adulte.
- Les enfants devraient être surveillés afin qu'ils ne s'amusent pas avec cet appareil.

Pictogrammes d'avertissement utilisés

MISE EN GARDE	indique le risque de mort ou de blessures graves.
AVERTISSEMENT	indique la possibilité de blessures ou de bris matériel

Autres pictogrammes utilisés

	représente quelque chose à NE PAS faire.
	représente quelque chose que vous NE devez PAS démonter.
	représente quelque chose que vous NE devez PAS toucher.
	représente les instructions à suivre.
	indique qu'il faut débrancher la fiche de la prise.
	représente qu'une mise à la terre est nécessaire pour prévenir les chocs électriques.
	recommande de faire appel à un réparateur.

Respecter les consignes de ces pictogrammes pour éviter des blessures à l'utilisateur ou à d'autres personnes. Après avoir lu attentivement ces consignes, conservez le guide dans un endroit sûr pour une consultation ultérieure.

MISES EN GARDE

Ne pas brancher plusieurs appareils à la même prise de courant
- Ceci pourrait causer une surchauffe et provoquer un incendie.

Garder le cordon d'alimentation éloigné de l'arrière du réfrigérateur/congélateur
- Un cordon endommagé peut occasionner un incendie dû à la surchauffe.

Ne pas vaporiser d'eau directement à l'intérieur ou à l'extérieur du réfrigérateur/congélateur.
- Risque de choc électrique.

Ne pas vaporiser de gaz inflammable près de l'appareil.
- Risque d'explosion ou d'incendie.

Ne pas plier excessivement ou déposer d'article lourd sur le cordon d'alimentation
- Risque d'incendie. Faites remplacer immédiatement le cordon d'alimentation endommagé par le fabricant ou un réparateur autorisé..

Ne pas brancher l'appareil avec des mains mouillées.
- Risque de choc électrique.

Ne pas placer de contenant rempli de liquide sur le dessus de l'appareil
- Le déversement des liquides sur les composantes électriques peut provoquer un incendie ou des chocs électriques..

Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide, ou pouvant être en contact avec l'eau
- La détérioration de l'isolation des composantes électriques pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Ne pas conserver de substances volatiles ou inflammables dans le réfrigérateur.
- L'entreposage de benzène, diluant, alcool, éther, gaz basse pression ou toutes autres substances peut occasionner des explosions.

Ne pas démonter ou réparer l'appareil soi-même.
- Risque d'incendie ou fonctionnement anormal pouvant occasionner des blessures.

Déconnecter la fiche de la prise murale avant de remplacer l'ampoule du réfrigérateur.
- Si cela n'est pas fait, un risque de choc électrique peut survenir.

Retirer les portes et les joints d'étanchéité avant de mettre l'appareil au rebut.
- De cette manière, il est impossible à un enfant de s'enfermer à l'intérieur de l'appareil.

L'appareil doit être branché avec la mise à la terre.
- Branchez le réfrigérateur avec une mise à la terre afin de prévenir toutes pertes énergétiques ou choc électrique occasionnés par les pertes énergétiques du réfrigérateur.

La mise à la terre ne doit pas être faite à l'aide de tuyaux à essence, de fils téléphoniques, ou d'autres tiges parafoudre.
- L'utilisation incorrecte de la prise avec mise à la terre représente un risque d'électrocution. Si un cordon prolongateur est nécessaire, utiliser uniquement un cordon prolongateur à trois fils possédant une prise à 3 broches et une connexion femelle à 3 alvéoles adaptée à la fiche de votre appareil. Les caractéristiques assignées au cordon prolongateur sont c.a.115 V - 120 V, 10 A ou plus. Si un adaptateur de mise à la terre est utilisé, assurez-vous que la boîte de la prise murale est entièrement mise à la terre.

MESURES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

Ne pas surcharger la capacité du réfrigérateur.
- Lors de l'ouverture de la porte, un article peut tomber et occasionner des blessures ou endommager l'appareil.

Ne pas mettre de bouteilles ou autres types de verre dans le congélateur.
- Le contenant peut se briser et occasionner des blessures.

Ne pas insérer la fiche si la prise murale est lâche.
- Risque de choc électrique ou d'incendie.

Ne pas déconnecter l'appareil en tirant sur le cordon.
- Le sectionnement d'un fil peut provoquer un court-circuit, un incendie et/ou un choc électrique.
- Faites remplacer immédiatement tout cordon d'alimentation endommagé par le fabricant ou un réparateur autorisé.

Ne pas déposer d'articles sur le dessus de l'appareil
- Lors de l'ouverture de la porte, un article peut tomber et occasionner des blessures ou endommager l'appareil.

Ne pas conserver de produits pharmaceutiques, matériaux scientifiques ou autres produits thermosensibles dans le réfrigérateur.
- Les produits qui nécessitent un contrôle strict de température ne doivent pas être conservés au réfrigérateur.

Ne pas laisser un enfant se suspendre à la porte. Risque de blessure grave.

Déconnectez immédiatement le cordon d'alimentation l'appareil dès la détection d'une odeur de médicaments ou de fumée, et communiquez avec votre centre de service SAMSUNG Electronics.

Ne pas toucher aux murs intérieurs du congélateur ou aux produits stockés dans le congélateur avec des mains mouillées.
- Risque d'engelures.

Ne pas insérer la main sous la partie inférieure de l'appareil.
- Des arêtes vives peuvent occasionner des blessures.

Ne jamais insérer les doigts ou autres objets dans la fente du distributeur de glace ou la goulotte.
- Risque de blessure ou d'endommager le distributeur.

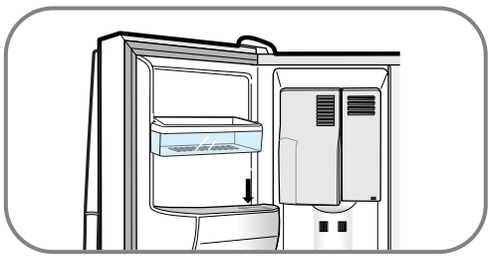

Ne jamais insérer les doigts ou autres objets dans le trou du distributeur ou de la goulotte à glace. Risque de blessure corporelle ou d'endommager l'appareil.
Ne pas utiliser un chiffon humide pour nettoyer la fiche. Retirer tout débris ou poussière des broches de la fiche.
- Risque d'incendie si cela n'est pas fait
- Si le réfrigérateur est privé de courant électrique, attendre au moins cinq minutes avant de le rebrancher.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, déconnecter le cordon d'alimentation.
- La détérioration du matériel d'isolation peut provoquer un incendie.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par un enfant ou une personne handicapée sans une supervision adéquate.
  Cet appareil n'est pas un jouet. La supervision parentale est fortement conseillée.

- Ne pas installer l'appareil directement sous les rayons du soleil, etc.

- Faites remplacer immédiatement tout cordon d'alimentation endommagé par le fabricant ou un réparateur autorisé.

- Lors d'une absence prolongée, vider le réfrigérateur et l'éteindre. Éponger le surplus d'humidité à l'intérieur et laisser les portes ouvertes.
  Si cela n'est pas fait, des odeurs et des moisissures peuvent s'y développer.

RÉGLAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Dès que vous aurez effectué les étapes suivantes, votre réfrigérateur sera entièrement opérationnel. Dans le cas du contraire, vérifiez l'alimentation et la source d'approvisionnement électrique. Communiquez avec votre centre de service SAMSUNG pour obtenir de plus amples informations.

1 Installer le réfrigérateur dans un emplacement approprié en laissant une distance raisonnable entre le mur et le réfrigérateur. (Se référer aux instructions d'installation du guide)

2 Lorsque le réfrigérateur est branché, la lumière intérieure s'illumine à l'ouverture des portes

3 Régler la température au plus froid et attendre une heure. Le congélateur devrait devenir légèrement frais et le moteur devrait bien fonctionner.

4 Une fois que la température est suffisamment basse, stocker les aliments dans le réfrigérateur. Il faut compter quelques heures après le démarrage du réfrigérateur pour qu'il atteigne la température idéale.

5 Relier le cordon d'alimentation électrique aux autres fils avec le collier de serrage après avoir branché le réfrigérateur.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

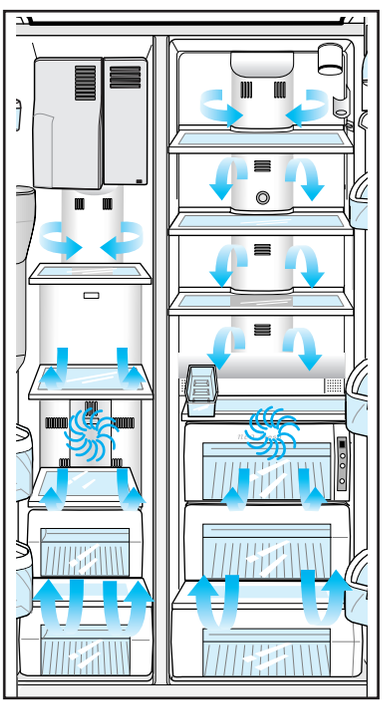

Twin Cooling system (double système de refroidissement)
• Le réfrigérateur et le congélateur disposent de deux évaporateurs. Grâce à ce système indépendant, le congélateur et le réfrigérateur sont refroidis individuellement et fonctionnent de manière plus efficace. Les odeurs des aliments stockés dans le réfrigérateur n'affectent pas les aliments du congélateur grâce aux circuits de ventilation distincts.

Système Multi-Flow (ventaux multiples)
• L'air froid circule par de multiples ventaux à niveau de chaque tablette. Ceci assure un refroidissement homogène à l'intérieur de l'appareil pour conserver la fraîcheur des aliments plus longtemps.

XtraSpace^{MD} (espace supplémentaire)
• Cavité verticale située à côté de l'appareil à glaçons dans le congélateur qui permet de stocker des pizzas, etc.

Alarme de la porte
• Un avertisseur sonore indique lorsque la porte est restée ouverte.

XtraFresh^{MD} (fraîcheur extra)
• Optimisation du contrôle d'humidité pour conserver la fraîcheur des légumes et des fruits.

Compartiment CoolSelect Zone^{MD}(RS255BA, RS257BA)
• Sélectionner ≪ Quick Cool ≫ (refroidissement rapide), ≪ Thaw ≫ (dégel) ou les boutons ≪ Select ≫ (sélection) pour réfrigérer rapidement des aliments. Sélectionner ≪ Soft Freeze ≫ (congélation douce), ≪ Cool ≫ (froid) ou ≪ Chill ≫ (réfrigération forte) pour contrôler la température du compartiment.

PANNEAU DE CONTRÔLE

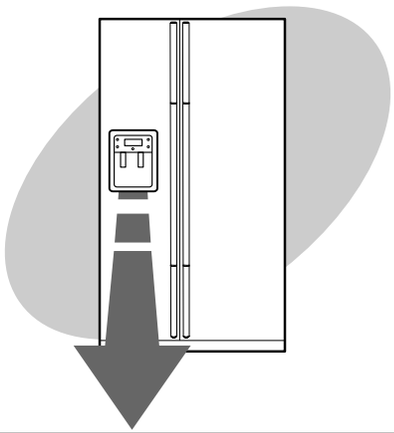

RS253BA

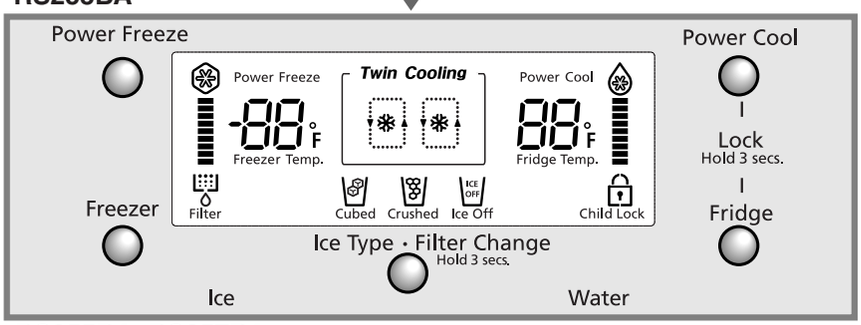

RS255BA, RS257BA

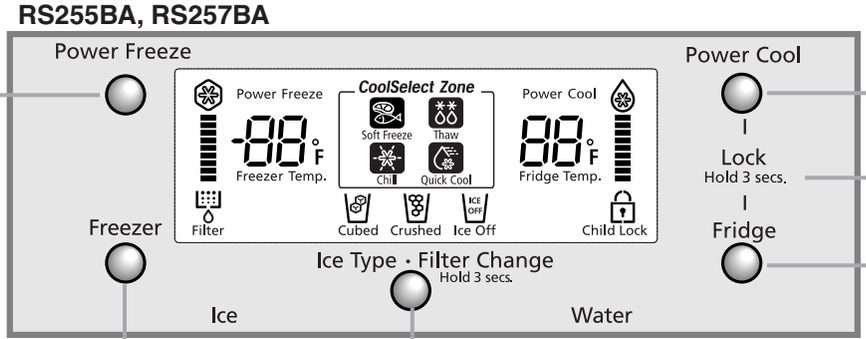

Bouton ≪ Freezer Temp. ≫ (température du congélateur)
Appuyer à répétition sur ce bouton pour modifier séquentiellement le réglage de la température du congélateur entre 8°F et -14°F.

BOUTON ≪ POWER FREEZE ≫ (CONGÉLATION RAPIDE)
Accélère le processus de congélation dans le congélateur.

Bouton ≪ Ice type - Filter Change ≫ (type de glace - remplacement du filtre)
Utiliser ce bouton pour choisir des glaçons, de la glace pilée ou pas de glace. Appuyer sur le bouton pendant trois secondes pour réinitialiser le témoin après avoir changé le filtre.

Bouton ≪ Filter Change ≫ (remplacement du filtre)
Appuyer sur le bouton pendant trois secondes pour réinitialiser le témoin après avoir remplacé le filtre.

BOUTON≪ POWER COOL ≫ (RÉFRIGÉRATION RAPIDE)
Accélère le processus de refroidissement dans le réfrigérateur

BOUTON ≪ FRIDGE TEMP. ≫ (TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR)
Appuyer à répétition sur ce bouton pour modifier séquentiellement le réglage de la température du réfrigérateur entre 34°F et 46°F.

Bouton ≪ Lock ≫ (verrouillage parental)
Appuyer sur ce bouton pendant trois secondes pour verrouiller toutes les fonctions et interdire la modification des réglages. La fonction ≪ Ice type ≫ (type de glace) opérera normalement. Les distributeurs d'eau et de glace ne seront pas verrouillés et seront utilisables. Pour annuler la fonction, appuyez à nouveau sur le bouton ≪ Lock ≫ (verrouillage parental).

PANNEAU DE CONTRÔLE NUMÉRIQUE

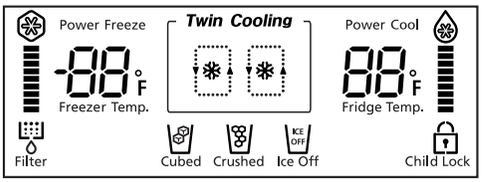

RS253BA

or

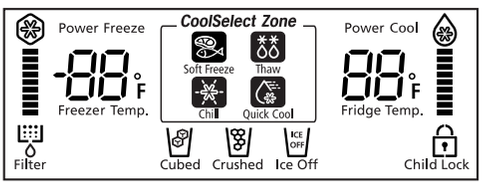

RS255BA,RS257BA

≪ **Freezer** ≫ (congélateur) indique la température actuelle du congélateur
≪ **Fridge** ≫ (réfrigérateur) indique la température actuelle du réfrigérateur
≪ **Quick Cool** ≫ (refroidissement rapide), ≪ **Thaw** ≫ (dégel), ≪ **Select** ≫ (sélection) indiquent l'état du compartiment CoolSelect Zone[MD]

- **Le rétroéclairage de l'écran ACL du panneau de contrôle fonctionne comme suit :**
  1) Luminosité intense (dans les conditions suivantes, le rétroéclairage de l'affichage est d'une grande brillance pendant trente secondes)
     -Lorsque le réfrigérateur est branché
     -Lorsque vous appuyez sur un bouton de fonction
     -Lorsqu'une porte (réfrigérateur, congélateur) est ouverte
  2) Luminosité faible (le rétroéclairage de l'affichage est faiblement illuminé automatiquement pour des économies énergétiques)
     -En moins de trente secondes après le branchement
     -En moins de trente secondes après la fermeture de la porte
     -Lorsque aucun bouton n'est appuyé pendant trente secondes suite à la dernière demande.

Note) Des lignes noires peuvent apparaître sur l'écran ACL pendant un moment. Ceci est causé par l'électricité statique et est un phénomène normal général pour l'écran ACL. Les lignes disparaîtront après un certain temps. (Ceci survient lorsque vous essuyez le panneau d'affichage avec un chiffon sec ou par la manipulation des boutons dans un environnement sec.)

Power Freeze (congélation rapide)

- Ce témoin s'illumine lorsque vous appuyez sur le bouton Power Freeze (congélation rapide).
- Appuyez sur ce bouton pour que le congélateur rejoigne rapidement la température réglée.
- Appuyez de nouveau sur ce bouton pour annuler la fonction Power Freeze (congélation rapide).

❗ Cette fonction augmente la consommation énergétique. Éteindre cette fonction si elle n'est pas utilisée.

Power Cool (refroidissement rapide)

- Ce témoin s'illumine lorsque vous appuyez sur le bouton Power Cool (réfrigération rapide).
- Appuyez sur ce bouton pour que le réfrigérateur rejoigne rapidement la température réglée.
- Appuyez de nouveau sur ce bouton pour annuler la fonction Power Cool (réfrigération rapide).

Cubed Ice (glaçons)**, Crushed Ice** (glace pilée)**, Ice Off** (pas de glace)

- Appuyez sur le bouton ≪ Ice type ≫ (type de glace) séquentiellement pour sélectionner ≪ Cubed Ice ≫ (glaçons), ≪ Crushed Ice ≫(glace pilée) ou ≪ Ice Off ≫ (pas de glace).
- Le témoin illuminé indique le type de glace choisi.

Filter Indicator (témoin du filtre)

- Lorsque ce témoin est illuminé il faut remplacer le filtre.
- Lorsque vous avez remplacé le filtre, réinitialiser le témoin en appuyant sur le bouton ≪ Ice type ≫ (type de glace) et le bouton ≪ Lock ≫ (verrouillage parental) simultanément et maintenir la position pendant cinq secondes.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

Congélateur

- Le réglage de la température du congélateur peut se situer entre 8°F et -14°F.
- Appuyez à **répétition** sur le bouton ≪ **Freezer** ≫ **(congélateur)** jusqu'à ce que la température désirée soit affichée.
- La séquence d'affichage de la température se situe entre 8°F et -14°F. L'étape suivante pour atteindre 8 °F est la fonction ≪ Power Freeze ≫ (congélation rapide). Lorsque l'affichage atteint la température préréglée de la fonction ≪ Power Freeze ≫ (congélation rapide), il revient à -14°F.
- Après cinq secondes, l'afficheur effectue un retour à la température actuelle du congélateur et se modifie au fur et à mesure que le congélateur atteint la nouvelle température.

Réfrigérateur

- Le réglage de la température du réfrigérateur peut se situer entre 46°F et 34°F.
- Appuyer à répétition sur le bouton ≪ **Fridge** ≫ **(réfrigérateur)** jusqu'à ce que la température désirée soit affichée.
- La séquence d'affichage de la température se modifie et effectue un retour à l'affichage de la température tout comme le congélateur.

Mise en garde

- La crème glacée risque de fondre si le réglage de la température du congélateur est supérieur à 4°F.
- TLa température du congélateur et du réfrigérateur s'élève en raison des ouvertures de portes et du stoc age d'aliments trop chauds. L'afficheur numérique cessera de clignoter lorsque le congélateur et le réfrigérateur auront rejoint la température réglée.

DISTRIBUTEURS DE GLACE ET D'EAU FROIDE

Distributeur de glace

Chaque cycle du distributeur de glace produit 8 cubes — environ 120 glaçons par période de 24 heures selon la température du congélateur et autres conditions d'utilisation. La fonction ≪ Power Freeze ≫ (congélation rapide) et la fréquence des ouvertures de porte sont des facteurs influents. Lors du branchement du réfrigérateur, le mode ≪ Cubed Ice ≫ (glaçons) est automatiquement sélectionné.

Appuyer sur le bouton ≪ Ice Type ≫ (type de glace) pour sélectionner le type de glace :

- ≪ Cubed ice ≫ (glaçons)

- ≪ Crushed ice ≫ (glace pilée)

- ≪ No ice ≫ (pas de glace)

Appuyer sur le levier du distributeur de glace avecune tasse.

- Aligner la tasse avec le levier pour éviter le débordement de la glace.

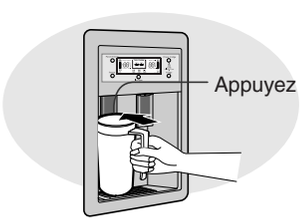

NOTE

Vous risquez de vous blesser si vous introduisez vos doigts ou d'autres objets dans l'ouverture du distributeur.

Distributeur d'eau

La capacité du réservoir d'eau est d'environ 1,13 litres.

Eau froide

- Appuyer sur le levier du distributeur d'eau avec une tasse.
- Après avoir effectué l'installation de l'arrivée d'eau du réfrigérateur, jetez les six premières tasses pleines d'eau pour purifier le système d'alimentation d'eau.

Avertissement

Pour éviter les fuites d'eau lors de vos absences prolongées (voyages, vacances), et lorsque les distributeurs de glace et d'eau ne seront pas utilisés, fe mez le robinet d'arrivée d'eau et coupez l'alimentation d'eau du réfrigérateur.

Préparatifs pour les absences prolongées Appuyer sur ≪ Ice type ≫ (type de glace). régler à la position ≪ Ice Off ≫ (pas de glace) et fermer le robinet d'alimentation d'eau du réfrigérateur.

TABLETTES ET COMPARTIMENTS

Congélateur

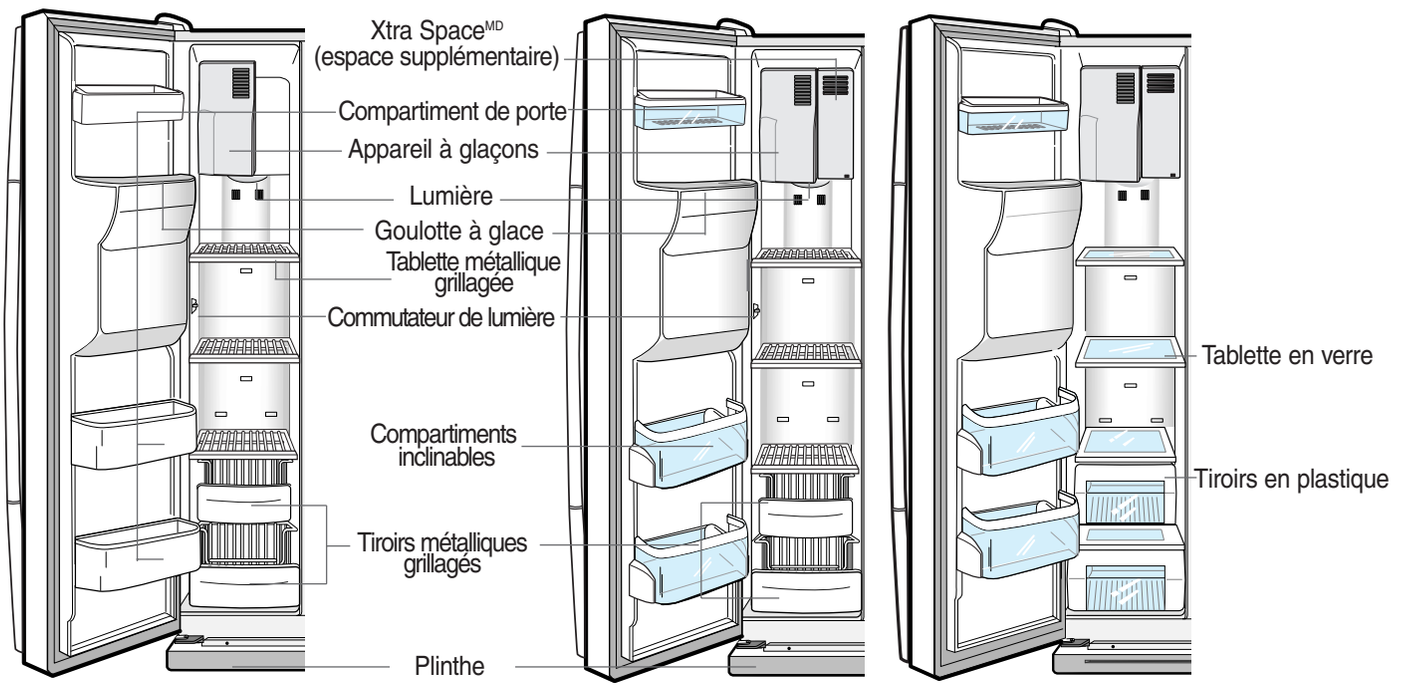

Modèle RS253BA | Modèle RS255BA | Modèle RS257BA

Réfrigérateur

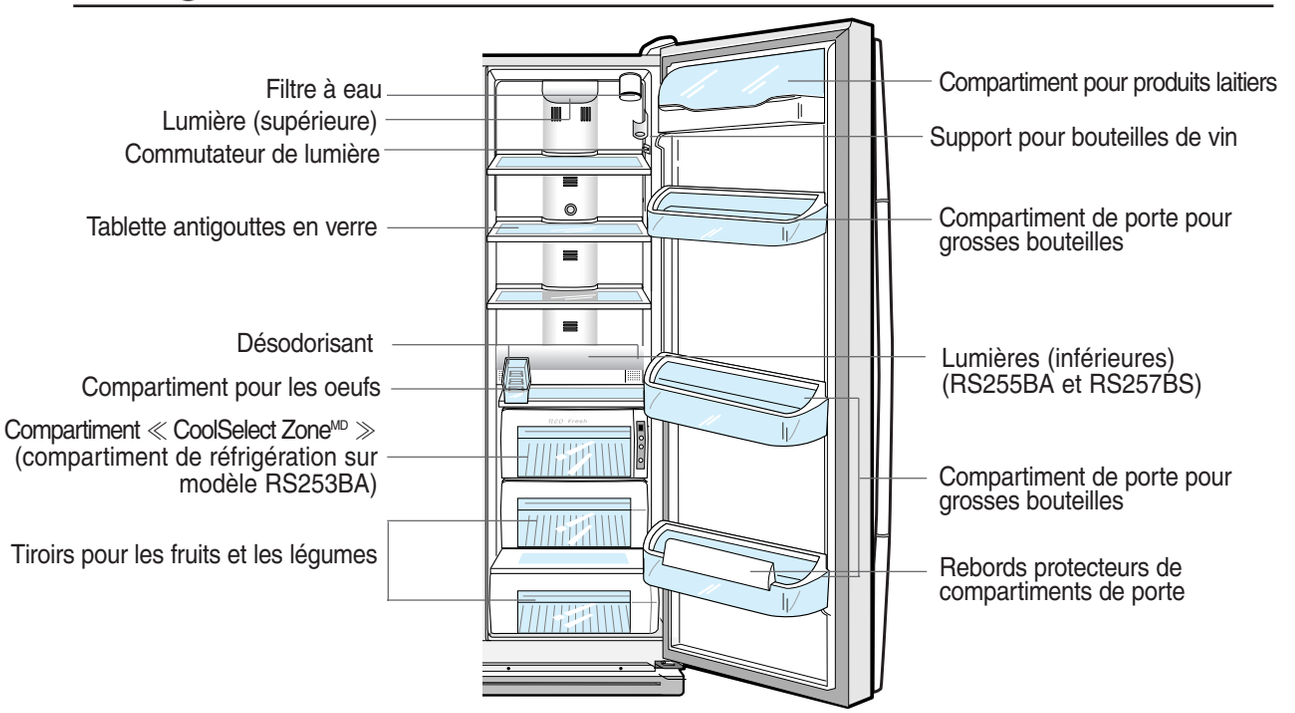
Filtre à eau
Lumière (supérieure)
Commutateur de lumière
Tablette antigouttes en verre
Désodorisant
Compartiment pour les oeufs
Compartiment ≪ CoolSelect Zone^MD ≫ (compartiment de réfrigération sur modèle RS253BA)
Tiroirs pour les fruits et les légumes
Compartiment pour produits laitiers
Support pour bouteilles de vin
Compartiment de porte pour grosses bouteilles
Lumières (inférieures) (RS255BA et RS257BS)
Compartiment de porte pour grosses bouteilles
Rebords protecteurs de compartiments de porte

GUIDE DE CONSERVATION DES ALIMENTS

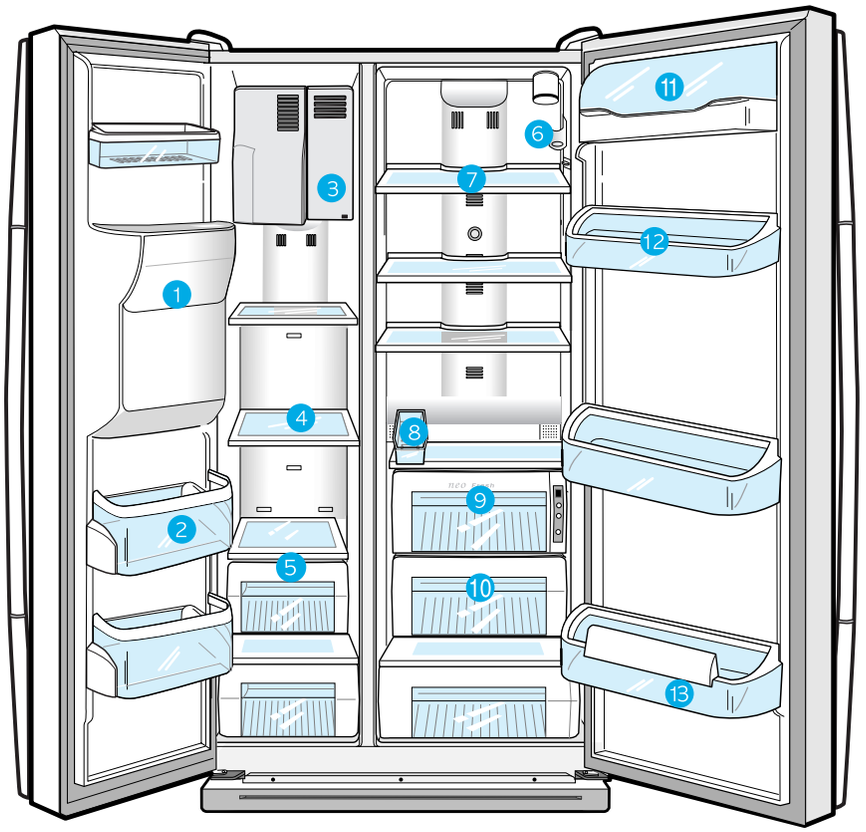

CONSERVATION DES ALIMENTS DANS LE CONGÉLATEUR

1 **Goulotte à glace**

Mise en garde

Vous risquez de vous blesser ou endommager le dispositif si vous introduisez vos doigts ou d'autres objets dans la goulotte ou le bac de l'appareil à glaçons.

2 **Compartiment de porte (compartiment inclinable)**

- Peut être utilisé pour les petits emballages ou les aliments surgelés.

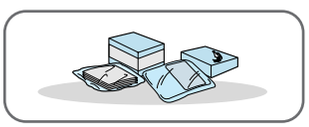

3 **Xtra Space[MD] (espace supplémentaire)**

- Peut être utilisé pour les aliments surgelés comme les pizzas, les pâtes, les burritos et les fajitas.
- Toujours bien emballer les aliments afin d'éviter que les odeurs pénètrent la glace.

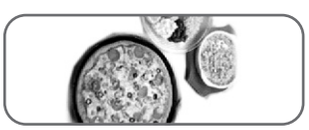

4 **Tablette en verre trempé (tablette métallique grillagée)**

- Peut être utilisée pour conserver toutes sortes d'aliments surgelés.

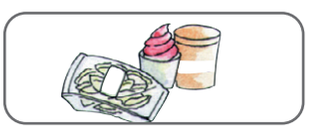

5 **Tiroirs en plastique (tiroir métallique grillagé)**

- Peuvent être utilisés pour stocker les viandes et aliments déshydratés. Les aliments stockés doivent être emballés adéquatement avec de la feuille d'aluminium ou tout autre matériau d'emballage ou contenant conçus pour la congélation des aliments.

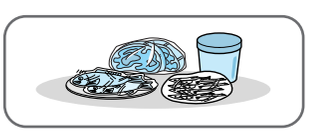

GUIDE DE CONSERVATION DES ALIMENTS

STOCKAGE DES ALIMENTS DANS LE RÉFRIGÉRATEUR

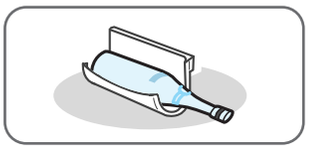

6 **Support pour bouteilles de vin**

- Déposer vos bouteilles de vin sur ce support pour en conserver le goût.

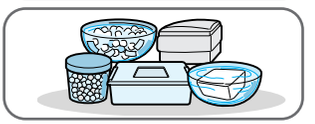

7 **Tablette antigouttes en verre trempé**

- Peut être utilisée pour conserver n'importe quelle sorte d'aliments froids.
- Sécuritaire et incassable.
- Les traces circulaires sur la surface en verre sont un phénomène normal.

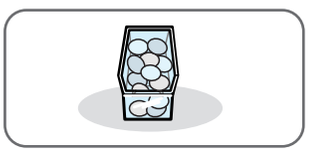

8 **Compartiment pour les œufs**

- Mettre les œufs dans le bac et déposer le compartiment sur la tablette.

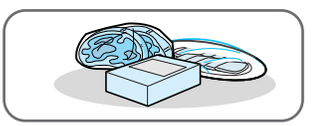

9 **Compartiment réfrigéré ou tiroir CoolSelect Zone**[MD]

- Contribue à conserver le goût et la fraîcheur de vos aliments. Utilisez-le pour conserver le fromage, la viande, la volaille, le poisson et tout autre aliment destinés à être consommés rapidement.

10 **Tiroirs des fruits et légumes (supérieur et inférieur)**

- Utilisés pour conserver les fruits et légumes.
- Ce tiroir est hermétique. Un contrôle optimisé de l'humidité permet de conserver la fraîcheur de vos fruits et légumes.

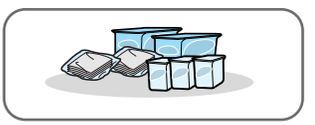

11 **Compartiment pour les produits laitiers**

- Peut être utilisé stocker le beurre ou la margarine.

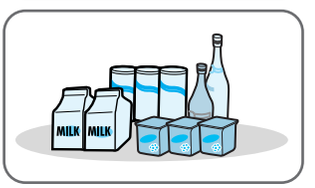

12 **13** **Compartiments de porte pour les grosses bouteilles**

- Peuvent être utilisés pour stocker de petits emballages d'aliments comme le lait et le yogourt.

NOTE Les bouteilles seront stockées et maintenues à l'étroit pour prévenir leur chute.

MISE EN GARDE

- Lors d'une absence prolongée, videz le réfrigérateur et éteignez-le. Épongez le surplus d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes. Si cela n'est pas fait, des odeurs et des moisissures peuvent s'y développer.

GUIDE DU COMPARTIMENT CoolSelect Zone[MD]

Bouton ≪ Quick Cool ≫ (refroidissement rapide)

- Utiliser la caractéristique ≪ Quick Cool ≫ (refroidissement rapide) avec CoolSelect Zone[MD]
- La fonction ≪ Quick Cool ≫ (refroidissement rapide) vous permet le refroidissement d'une à trois cannettes de breuvage en moins de soixante minutes.
- Pour annuler cette fonction, appuyez à nouveau sur le bouton ≪ Quick Cool ≫ (refroidissement rapide). Le compartiment CoolSelect Zone[MD] retourne à la température préalablement réglée.
- Lorsque le cycle ≪ Quick Cool ≫ (refroidissement rapide) est teminé, le compartiment retourne à la température ≪ Cool ≫ (refroidissement) préalablement réglée

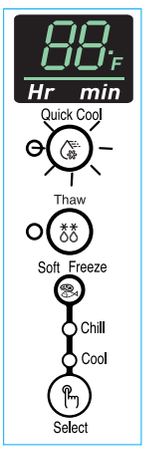

NOTE Le temps de refroidissement varie selon le type de breuvage.

NOTE
- Avec la sélection de la fonction ≪ Quick Cool ≫ (refroidissement rapide), les aliments stockés dans le compartiment CoolSelect Zone[MD] doivent être retirés.

Bouton ≪ Thaw ≫ (dégel)

- Le dégouttement et la détérioration de la qualité des viandes affectent la fraîcheur des aliments.
- Après avoir sélectionné la fonction ≪ Thaw ≫ (dégel), le compartiment CoolSelect ZoneMDest alimenté par un afflux d'air élevé et froid en alternance.
- Selon le poids de la viande, vous pouvez sélectionner un temps de décongélation de quatre, six dix et douze heures, séquentiellement pour conserver l'aliment partiellement surgelé.
- Lorsque le cycle ≪ Thaw ≫ (dégel) est terminé, l'affichage du CoolSelect Zone[MD] retourne à la condition ≪ Chill ≫ (réfrigération forte).
- Lorsque le cycle ≪ Thaw ≫ (dégel) est terminé, la viande est en état de semi décongélation pour permettre la découpe.
  Pour annuler cette fonction, appuyez sur n'importe lequel des boutons à l'exception de ≪ Thaw ≫ (dégel)
- Les temps approximatifs de décongélation de la viande et des poissons sont comme suit: (Basé sur une épaisseur de2,54 cm)

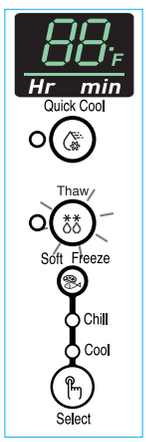

Temps de décongélation	4 heures	6 heures	10 heures	12 heures
Poids	0,36 kg	0,59 kg	0,77 kg	1 kg

NOTE Le temps de décongélation peut varier selon le poids et l'épaisseur de la viande et des poissons.
Le tableau ci-dessus représente le poids total d'aliments dans le compartiment CoolSelect Zone[MD]

NOTE
- Lorsque vous sélectionner la fonction ≪ Thaw ≫ (dégel) vous devriez retirer les aliments stockés dans le compartiment CoolSelect Zone[MD]

GUIDE POUR LE COMPARTIMENT CoolSelect Zone[MD]

Bouton ≪ Select ≫ (sélection) (RS255BA et RS2257BA)

1 Soft Freeze (congélation douce)

- Lorsque vous sélectionnez la fonction ≪ Soft Freeze ≫ (congélation douce), la température affichée sur le panneau de commande est 23°F, sans égard au réglage de la température du réfrigérateur.
- La fonction ≪ Soft Freeze ≫ (congélation douce) permet de conserver la fraîcheur de la viande et du poisson plus longtemps.

2 Chill (réfrigération forte)

- Lorsque vous sélectionnez la fonction Chill (réfrigération forte), la température sera identique au réglage de la température du réfrigérateur.
- L'utilisation de la fonction ≪ Chill ≫ (réfrigération forte) du compartiment CoolSelect Zone[MD] vous offre plus d'espace de rangement dans le réfrigérateur.

3 Cool (froid)

- Lorsque vous sélectionnez la fonction ≪ Cool ≫ (froid), la température sera identique au réglage de la température du réfrigérateur. Le panneau de commande numérique affiche la même température que le panneau d'affichage.
- L'utilisation de la fonction ≪ Cool ≫ (froid) du compartiment CoolSelect Zone[MD] vous offre plus d'espace de rangement dans le réfrigérateur.

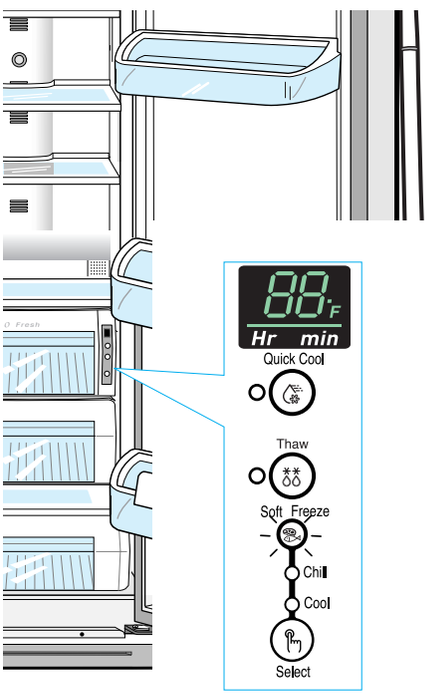

RETRAIT DES ACCESSOIRES DU CONGÉLATEUR

1 **Tablette en verre**

- Tirer la tablette vers soi jusqu'à son point d'arrêt. Soulevez et retirez la tablette.



2 **Compartiment de porte**

- Maintenir le compartiment de porte avec les deux mains. Soulevez et retirez le compartiment.

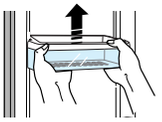

3 **Tiroir en plastique (tiroir métallique grillagé)**

- Tirer le tiroir vers soi tout en le soulevant légèrement pour le retirer.

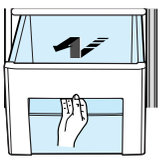

4 **Bac de l'appareil à glaçons**

- Tirer le bac vers soi tout en le soulevant légèrement pour le retirer.

5 **Plinthe**

- Ouvrez les portes du congélateur et du réfrigérateur, retirer les trois vis pour le détacher.
- Pour replacer la plinthe, replacez-le dans la position originale et serrez les trois vis.

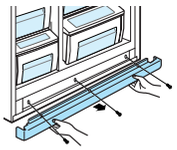

NOTE

- Ne pas recourir à une force excessive pour retirer la plinthe. Risque de blessure.

RETRAIT DES ACCESSOIRES DU RÉFRIGÉRATEUR

1 **Tablette antigouttes en verre**

- Tirer la tablette vers soi jusqu'à son point d'arrêt. Soulever et retirer doucement.

2 **Tiroir de fruits et légumes**

- Appuyez sur les cornières droite et gauche situées à l'intérieur du couvercle du tiroir à légumes ou du tiroir pour aliments déshydratés et tirez le tiroir vers soi pour le retirer.

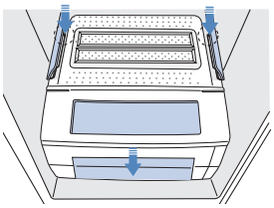

- Tenir le tiroir avec une main, soulever légèrement tout en tirant le tiroir vers soi et sortez-le du réfrigérateur.

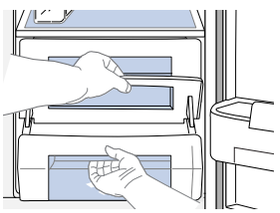

3 **Compartiment pour les grosses bouteilles**

- Tenir le compartiment avec les deux mains et soulever légèrement pour le retirer.

4 **Support pour bouteilles de vin**

- Le support est fixé à la paroi du réfrigérateur. Soulevez le support en suivant la direction indiquée par la flèche pour le retirer.
- Sortir simplement le support de ses rails.

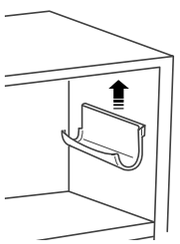

NOTE

- Enlevez préalablement les aliments du congélateur et du réfrigérateur et les stocker à un autre endroit avant de retirer les accessoires.

NETTOYAGE DES ACCESSOIRES

Intérieur

- Nettoyer les accessoires avec un détergent doux, rincer à l'eau et assécher complètement.
- Assurez-vous que les accessoires sont secs avant de les utiliser à nouveau.

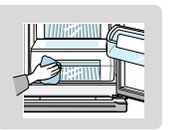

Extérieur

- Essuyez le panneau numérique et le tableau d'affichage avec un chiffon propre.
- La surface des portes et de l'appareil ainsi que les poignées peuvent être nettoyés avec un détergent doux et un chiffon doux. Assécher les surfaces avec un chiffon propre.
  - Ne pas utiliser de benzène, de diluant ou de javellisant pour le nettoyage.
  - Ne pas vaporiser d'eau directement sur la surface du réfrigérateur.
- Polir les surfaces extérieures du réfrigérateur une à deux fois par année.

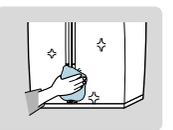

Arrière

- Utiliser un aspirateur pour enlever la poussière une à deux fois par année.

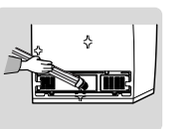

Mise en garde

- Ne pas retirer le couvercle. Risque de choc électrique.

Distributeurs de glace et d'eau

- Utilisez un chiffon humide pour nettoyer les distributeurs de glace et d'eau. Asséchez complètement avec un chiffon sec.
- Ne pas toucher aux distributeurs de glace et d'eau pour que la grille de drainage demeure sèche.

Joints d'étanchéité de porte

- La porte ne fermera pas adéquatement si les joints d'étanchéité sont sales. Le réfrigérateur ne fonctionnera pas efficacement. Nettoyer les portes avec un détergent doux et un chiffon humide. Assécher complètement avec un chiffon sec.

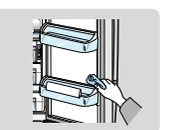

Mise en garde

- Ne vaporisez pas d'eau sur le réfrigérateur. Risque mortel d'électrocution.
- Ne pas utiliser de benzène, diluant ou détersif pour voiture pour le nettoyage. Risque de provoquer un incendie.

NETTOYAGE DES ACCESSOIRES

Désodorisant double

- Retirer le couvercle à l'aide d'un tournevis à tête plate
- Enlever la cartouche du couvercle et la faire tremper dans de l'eau propre et tiède pendant au moins quatre Faire sécher complètement la cartouche au soleil pendant au moins huit heures dans un endroit aéré.
- Refaire cette opération une fois ou deux par année.

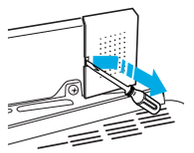

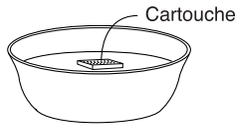

NOTE

- Si le séchage a lieu dans un endroit fermé, la cartouche développera des odeurs désagréables.
- Garder l'eau contaminée hors de la portée des enfants. Risque d'ingestion.

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE INTÉRIEURE

MISE EN GARDE

Avant de remplacer l'ampoule intérieure, débrancher le réfrigérateur. Si vous éprouvez des difficultés concernant le remplacement de l'ampoule, communiquez avec votre centre de service.

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE INTÉRIEURE DU RÉFRIGÉRATEUR

Supérieure

1. Enlevez le capuchon de la vis ① et retirez la vis
2. poussez le capot de l'a poule en suivant la direction indiquée par les flèches.
3. Une fois l'ampoule remplacée, remettez le capot et revissez-

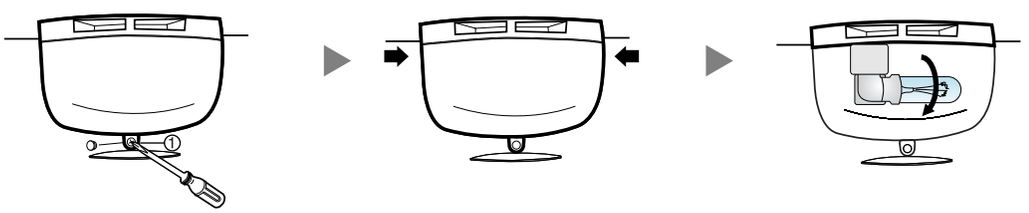

NOTE

Les ampoules de remplacement du congélateur et du réfrigérateur sont disponibles dans les magasins de détail tels que Lowe's, Wal-mart et Home Depot. Utiliser une ampoule de remplacement avec culot E17, maximum 30 watts.

Inférieure (RS255BA et RS257BA)

1. Enlevez le capot à l'aide d'un tournevis.
2. Retirer le capot de l'ampoule en suivant la direction indiquée par les flèches.
3. Après avoir remplacé l'ampoule, replacer le capot de l'ampoule revissez-le.

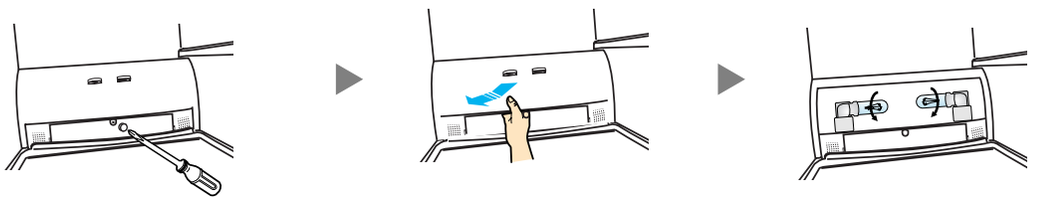

NOTE

Les ampoules de remplacement du congélateur et du réfrigérateur sont disponibles dans les magasins de détail tels que Lowe's, Wal-mart et Home Depot. Utiliser une ampoule de remplacement avec culot E17, maximum 30 watts.

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE INTÉRIEURE

AMPOULE INTÉRIEURE DU CONGÉLATEUR

L'ampoule du congélateur est située au fond du boîtier du boîtier protecteur du moteur.

1 Enlevez le capot à l'aide d'un tournevis.(①).

2 Remplacer l'ampoule. (②)

3 Remettez le capot.

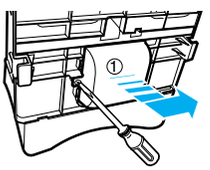

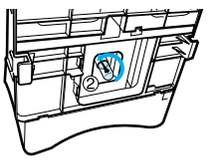

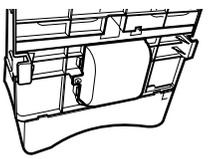

NOTE

Les ampoules de remplacement du congélateur et du réfrigérateur sont disponibles dans les magasins de détail tels que Lowe's, Wal-mart et Home Depot. Utiliser une ampoule de remplacement avec culot E17, maximum 30 watts.

FILTRE À EAU

Le témoin lumineux ≪ Filter Indicator ≫ (indicateur de filtre)

- Le témoin lumineux de ≪ Filter indicator ≫ (indicateur de filtre) vous prévient lorsqu'il est temps de remplacer la cartouche du filtre à eau. Le témoin passera du vert au orange. Cela vous indique que le temps de remplacement votre cartouche est proche.

  Il est recommandé de maintenir le bouton enfoncé pendant trois secondes après avoir remplacé la cartouche.

  (voir ≪ Installation du filtre à eau ≫ pour plus d'information)

- Après avoir effectué le remplacement du filtre à eau, jetez les six premières tasses pleines d'eau, ou laissez couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit claire pour purifier le système d'alimentation d'eau.

Utilisation du distributeur sans le filtre à eau

- On ne peut se servir du distributeur d'eau et de glace sans la cartouche de filtre à eau car l'alimentation de l'eau se bloque.

Commande de filtres de remplacement

- Pour commander des cartouches de filtres à eau supplémentaires, téléphonez au 1-800-SAMSUNG et demandez l'accessoire numéro DA29-00003A ou communiquez avec un détaillant autorisé Samsung.

PORTES

Les portes du réfrigérateur sont dotées d'une caractéristique d'ouverture et de fermeture particulière pour assurer une fermeture complète et hermétique.

Les portes s'ouvrent jusqu'à un certain point et restent ouvertes à ce point.

Lorsque la porte est partiellement ouverte, elle se referme automatiquement.

INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR

Vérification des dimensions pour votre porte d'entrée

Vérifier les dimensions de votre porte d'entrée pour s'assurer que le réfrigérateur peut passer la porte.

Modèle			RS253B/RS255BA/RS257BA
Capacité (pieds cubes)			64,01 centimètres
Dimension (centimètres)	Largeur		91,44 centimètres
	Hauteur	sans charnières	175,26 centimètres
		avec charnières	177,80 centimètres
	Profondeur	avec portes	88,90 centimètres
		sans portes	71,12 centimètres

Choix de l'emplacement du réfrigérateur

- Choisir un emplacement où on peut accéder facilement à l'alimentation d'eau.
- Choisir un emplacement avec un espace adéquat pour le réfrigérateur.
- Choisir un emplacement qui ne soit pas directement exposé au soleil.
- Choisir un emplacement avec un plancher à niveau ou presque à niveau.

NOTE

- Avant de démonter la porte du congélateur, fermer la ligne d'arrivée d'eau. (Si cela n'est pas fait, vous risquez d'endommager la ligne d'arrivée d'eau)
- Voir ≪ séparation de l'alimentation d'eau du réfrigérateur ≫ à la page suivante.

Laisser suffisamment d'espace pour que la circulation d'air du système de refroidissement interne se fasse.

- Lorsque le réfrigérateur n'a pas suffisamment d'espace, le système de refroidissement interne ne fonctionne pas correctement.

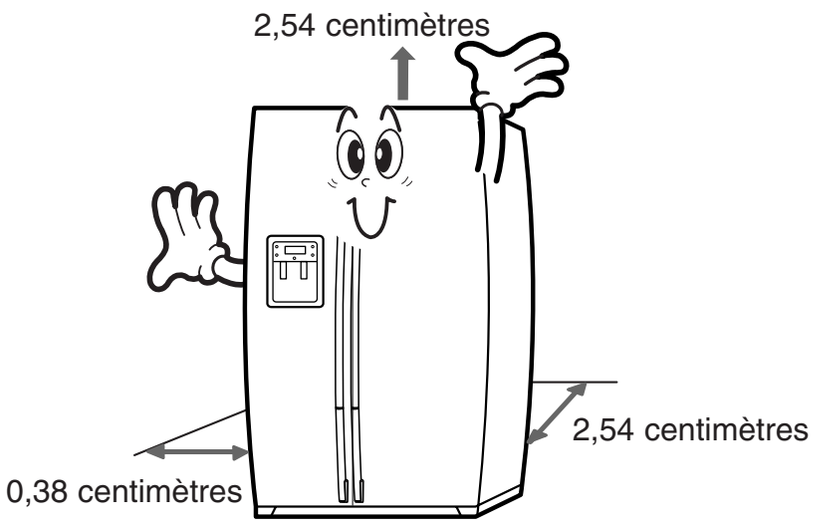

NOTE

Laisser suffisamment d'espace à la droite, à gauche, derrière et au-dessus du réfrigérateur. Cela contribue à réduire la consommation énergétique

RETRAIT DES PORTES DU RÉFRIGÉRATEUR

Retrait de la plinthe

Ouvrir les portes du réfrigérateur et du congélateur, ensuite enlever la plinthe en dévissant les trois vis en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre

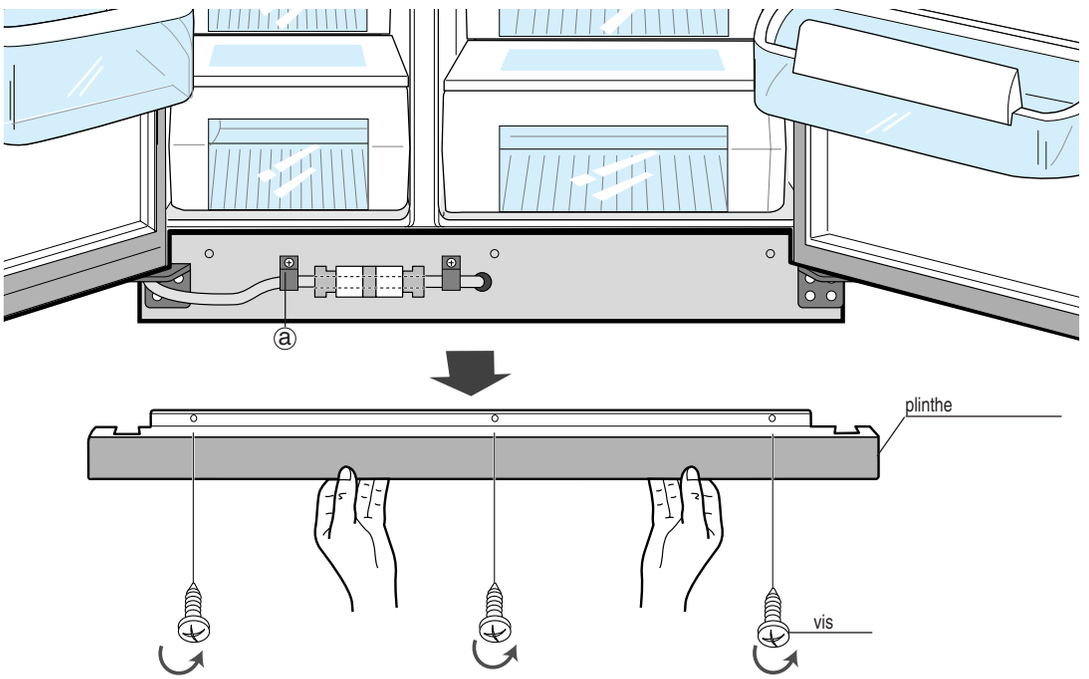

Séparation de l'alimentation d'eau du réfrigérateur

1) Retirer la vis de l'étrier (ⓐ).
2) Pour séparer le tuyau d'arrivée d'eau du réfrigérateur, presser sur le coupleur (②) et en tirant sur le tuyau (①) d'arrivée d'eau.

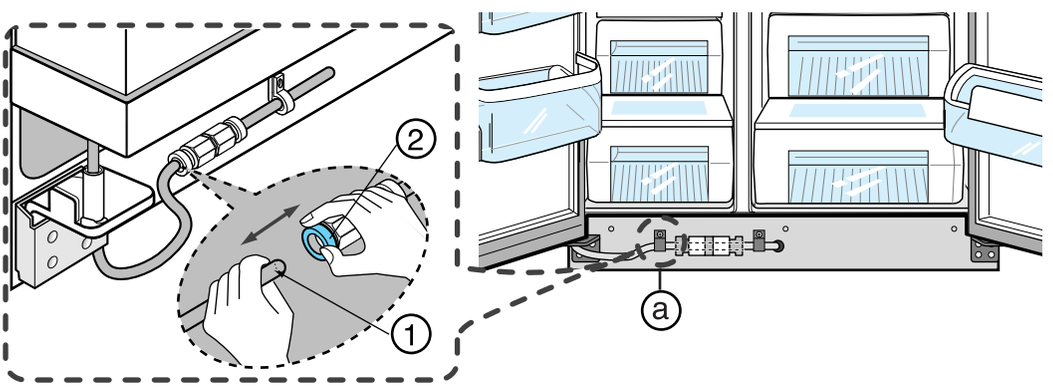

NOTE Ne pas couper le tuyau de la ligne d'arrivée d'eau dans le but de le séparer du coupleur.

RETRAIT DES PORTES DU RÉFRIGÉRATEUR

NOTE

- Levez la porte verticalement.
- Faites attention de ne pas percer la ligne d'eau ni de pincer les fils couplés de la porte.
- Mettez les portes en lieu sûr.

Retrait de la porte du congélateur

1) Lorsque la porte est fermée, enlevez le capot de la charnière supérieure (①) à l'aide d'un tournevis, puis débranchez les fils (②).

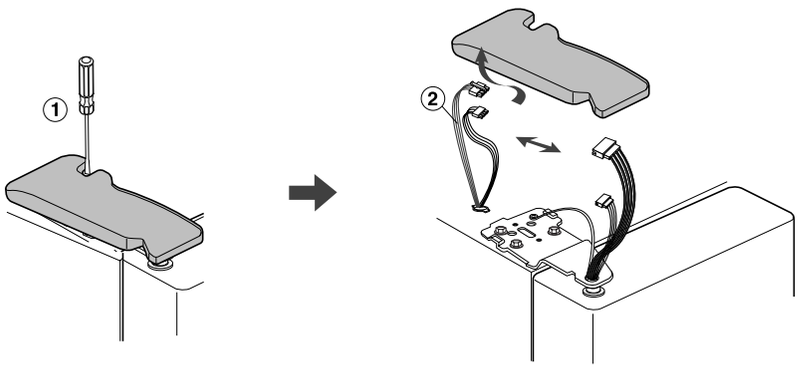

2) Retirez les vis de la charnière (③) et la vis de terre (④) en tournant dans le sens inverse des aiguilles 'une montre, puis enlevez la charnière supérieure (⑤) en suivant le sens de la flèche (⑥). Lorsque vous enlevez la porte, veillez à ce qu'elle ne vous tombe pas dessus.

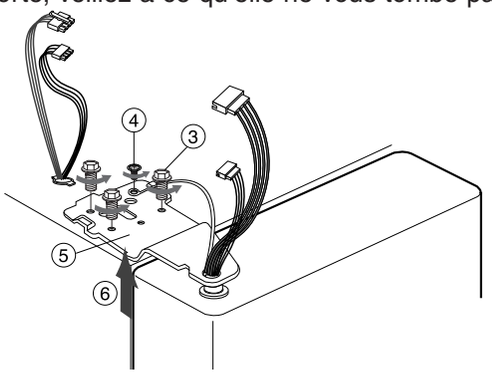

3) Enlevez la porte de la charnière inférieure (⑦) en la levant avec précaution (⑧).

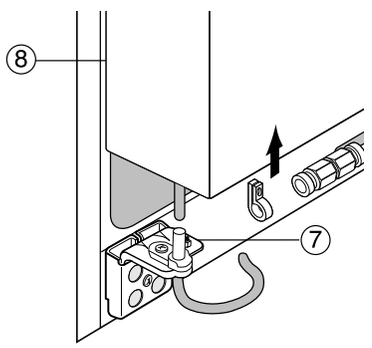

4) Retirez la charnière inférieure (⑨) de son support (⑩) en levant la charnière inférieure (⑨) suivant le sens de la flèche.

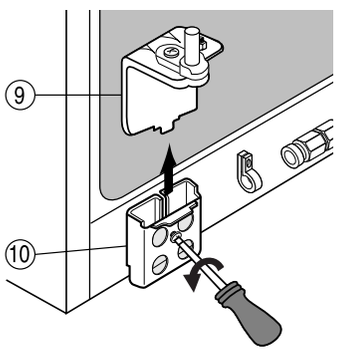

RETRAIT DES PORTES DU RÉFRIGÉRATEUR

Retrait de la porte du réfrigérateur

1) Lorsque la porte est fermée, retirez le capot de la charnière supérieure (①) à l'aide d'un tournevis.

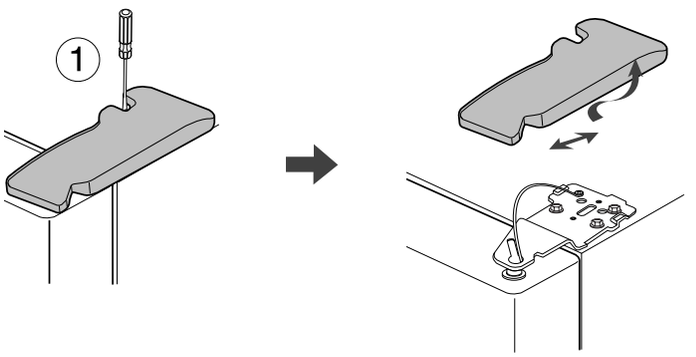

2) Retirez les vis de la charnière (②) et la vis inférieure (③) en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis sortez la charnière supérieure (④) en suivant le sens de la flèche (⑤). Lorsque vous enlevez la porte, veillez à ce qu'elle ne vous tombe pas dessus.

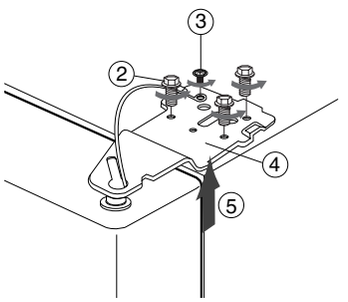

3) Enlevez la porte de la charnière inférieure (⑥) en la soulevant (⑦).

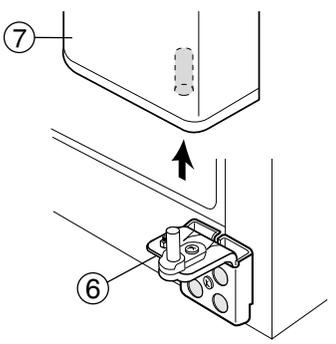

4) Retirez la charnière inférieure (⑧) de son support (⑨) en soulevant la charnière inférieure (⑧) suivant le sens de la flèche.

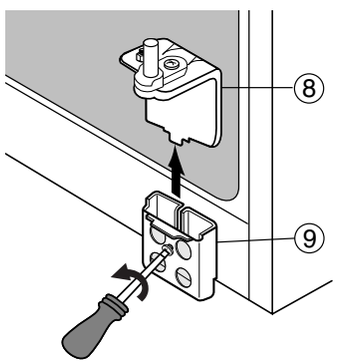

REMISE EN PLACE DES PORTES DU RÉFRIGÉRATEUR

Remise en place de la porte du congélateur

1) Insérez la charnière inférieure (①) dans le support prévu à cet effet (②).

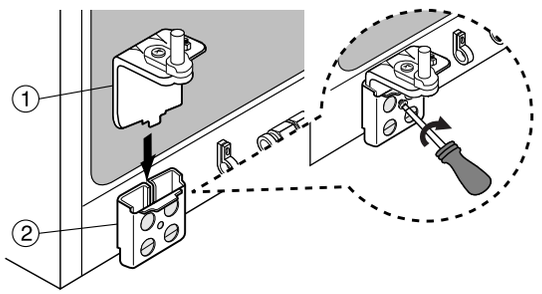

2) Remettez la porte du congélateur en place en insérant le boyau (③) en partie basse de la porte dans le trou de la charnière basse (④) et en tirant le boyau vers le bas.

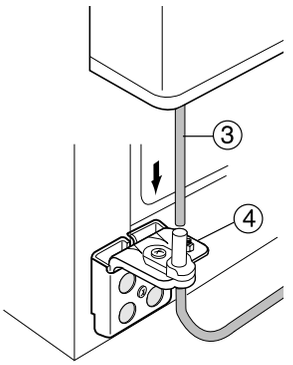

3) Insérez l'axe de la charnière supérieure (⑤) dans le trou (⑥). Adaptez ensuite le niveau entre le trou de la charnière supérieure (⑦) et le trou de l'appareil (⑧). Remettez les vis de la charnière en place (⑨) et la vis inférieure (⑩) en vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.

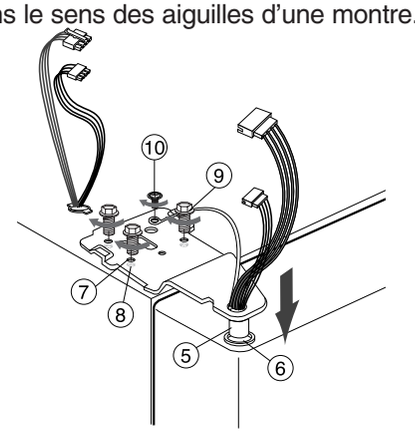

4) Raccordez les fils.

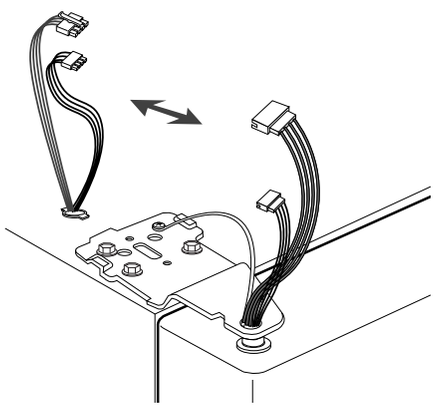

5) Mettez la partie avant du capot de la charnière supérieure (⑪) sur la partie avant de la charnière supérieure (⑫) et fixez-le en commençant par la partie avant du capot de la charnière supérieure.

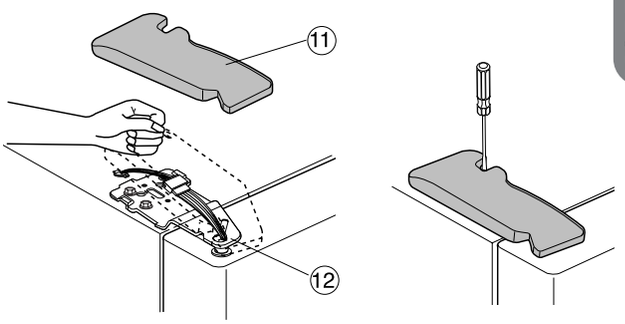

REMISE EN PLACE DES PORTES DU RÉFRIGÉRATEUR

Remise en place de la porte du réfrigérateur

1) Insérez la charnière inférieure (①) dans le support prévu à cet effet (②).

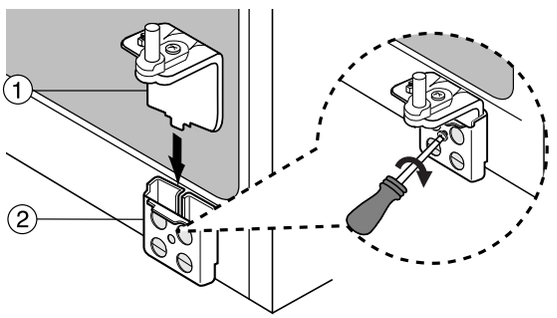

2) Positionnez le trou de la porte du réfrigérateur (③) sur la charnière inférieure (④).

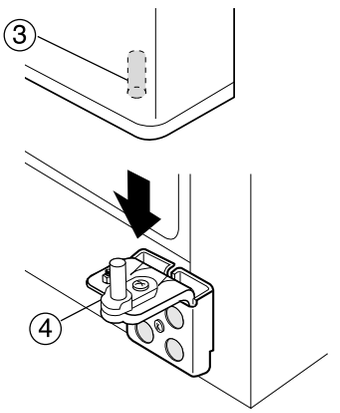

3) Insérez l'axe de la charnière supérieure (⑤) dans le trou (⑥). Adaptez ensuite le niveau entre le trou de la charnière supérieure (⑦) et le trou de l'appareil (⑧). Remettez les vis de la charnière en place (⑨) et la vis inférieure (⑩) et vissez dans le sens des aiguilles d'une montre.

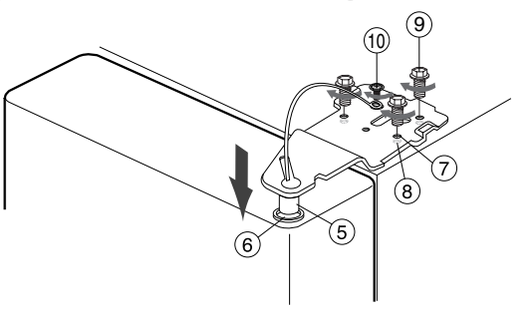

4) Mettez la partie avant du capot de la charnière supérieure (⑪) sur la partie avant de la charnière supérieure (⑫) et fixez-le en commençant par la partie avant du capot de la charnière supérieure.

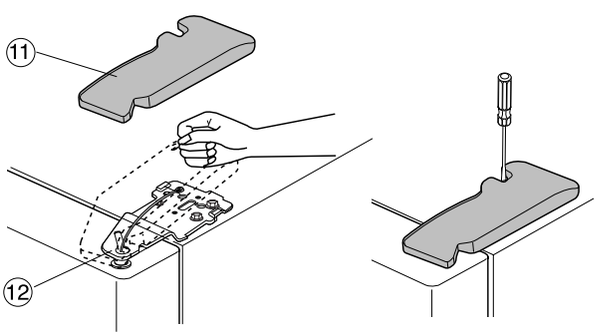

REMISE EN PLACE DES PORTES DU RÉFRIGÉRATEUR

Raccorder la ligne d'arrivée d'eau

1) En appuyant sur la face avant du coupleur (②), insérez le tuyau d'arrivée d'eau (①) dans le coupleur.

2) Fixez la vis sur le coupleur (ⓐ).

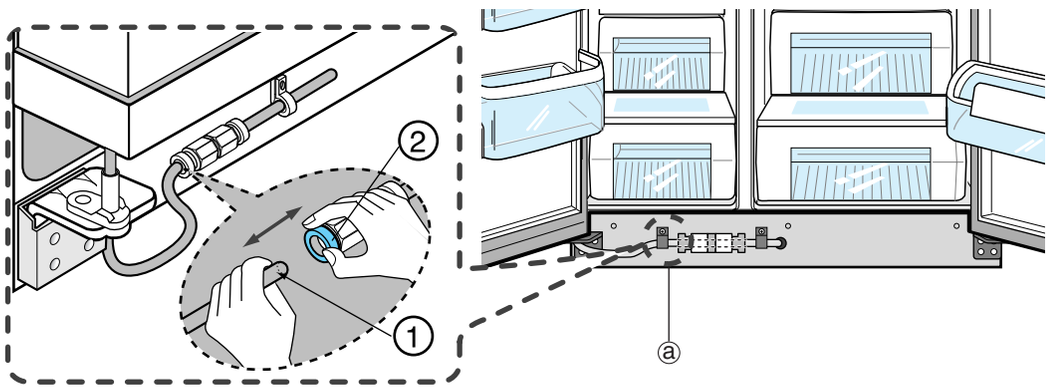

Réinstallation de la plinthe

Réinstallez la plinthe en vissant les trois vis dans le sens des aiguilles d'une montre, comme démontré sur l'illustration.

NOTE

Vérifier les raccords et s'assurer qu'il n'y a pas de fuite provenant du coupleur avant de réinstaller la plinthe.

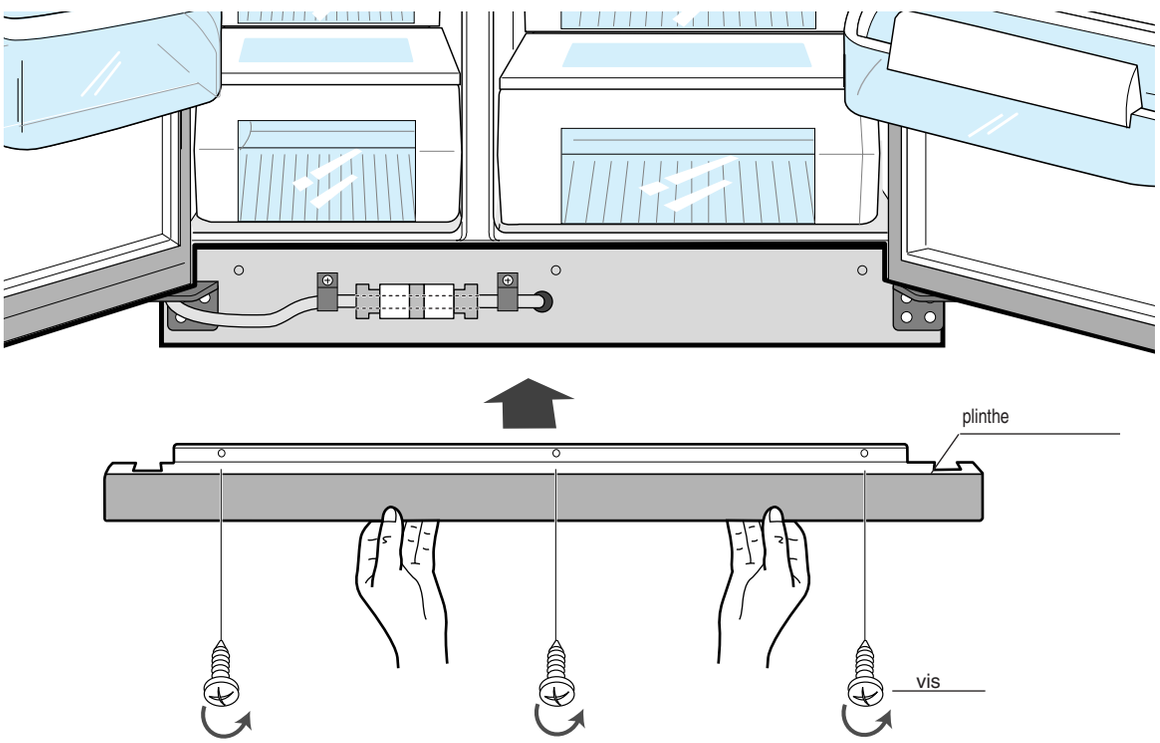

RÉGLAGE DE L'ALIGNEMENT DES PORTES

ASSUREZ-VOUS QUE LE RÉFRIGÉRATEUR EST AU NIVEAU AVANT D'AJUSTER LES PORTES

Les portes ne seront pas droites si le réfrigérateur n'est pas à niveau.

NOTE Vous pouvez régler la partie avant du réfrigérateur

1er cas) La porte du congélateur est plus basse que celle du réfrigérateur.

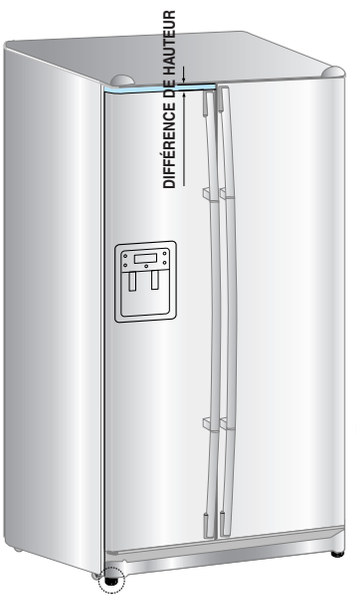

Pour mettre à niveau le réfrigérateur insérez un tournevis plat (-) (①) dans une fente du levier de contrôle (②), et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.

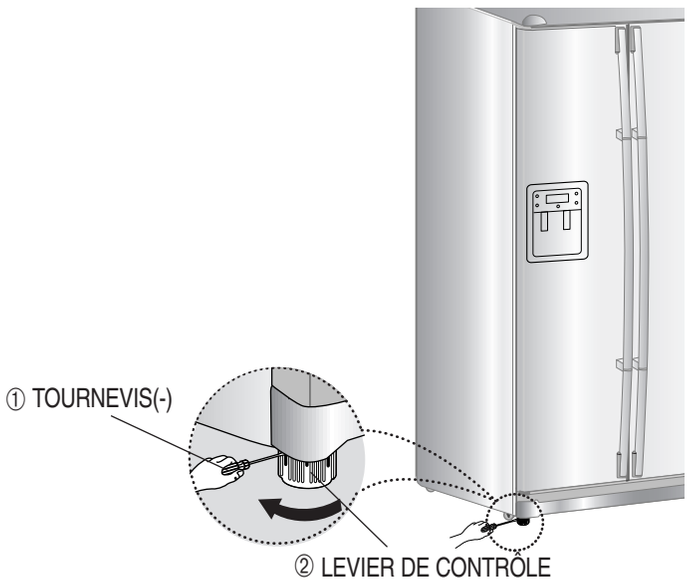

2ème cas) La porte du congélateur est plus haute que celle du réfrigérateur

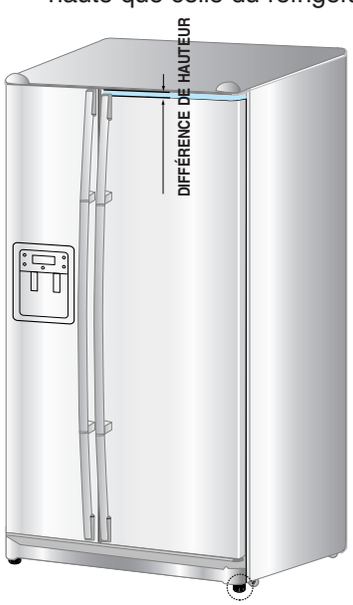

Pour mettre à niveau le réfrigérateur, insérez un tournevis plat (-) (①) dans une fente du levier de contrôle (②), et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.

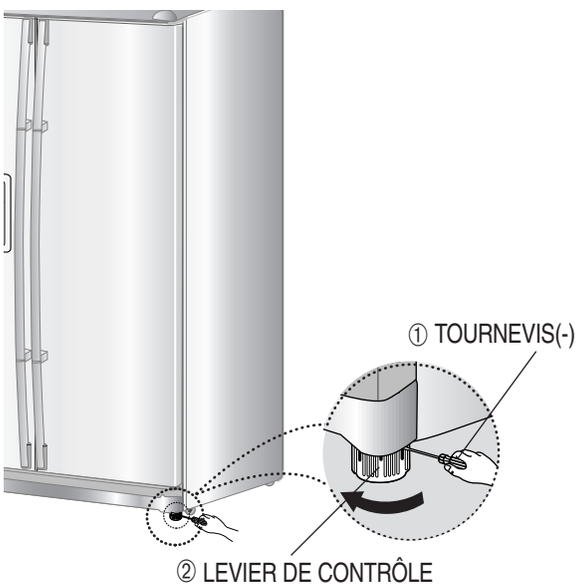

NOTE Voir la page suivante pour effectuer les réglages précis.

RÉGLAGE DE L'ALIGNEMENT DES PORTES

NOTE

Mettre le réfrigérateur à niveau avant de procéder aux réglages précis

Réglages précis pour l'alignement des portes

Si la porte du congélateur est plus basse que celle du réfrigérateur.

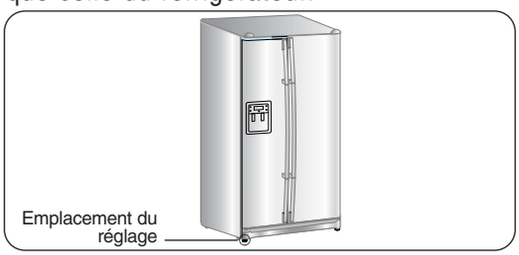

Si la porte du congélateur est plus haute que celle du réfrigérateur.

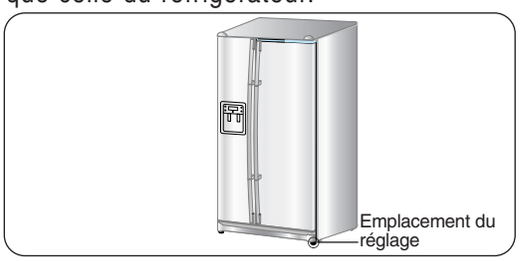

Ouvrez les portes et ajustez celles-ci de la manière suivante :

1) Desserrez l'écrou (①) de la charnière inférieure jusqu'à l'extrémité supérieure du boulon (②).

NOTE

Lorsque vous desserrez l'écrou (①), utilisez la clé hexagonale (③) pour serrer l'écrou (②)légèrement en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ceci vous permettra de desserrer l'écrou (①) avec vos doigts.

2) Ajustez la différence de hauteur entre les portes en tournant le boulon (②) dans le sens des aiguilles d'une (↷) montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (↶).

NOTE

Si vous tournez dans le sens (↷) des aiguilles d'une montre, la porte se relève.

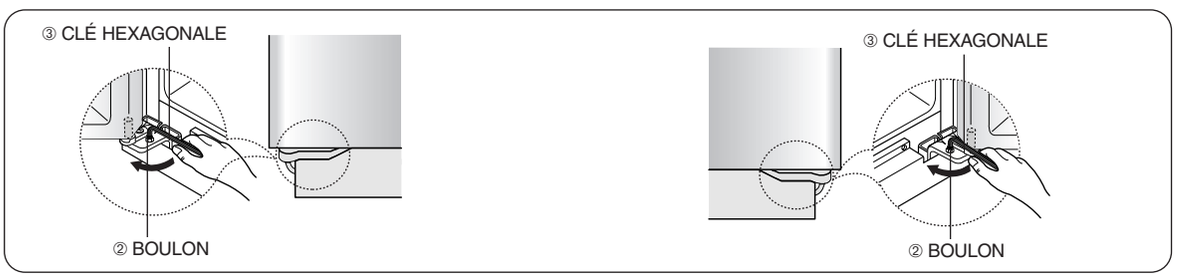

3) Une fois les portes ajustées, tournez l'écrou (①) dans le sens des (↶) aiguilles d'une montre jusqu'à lapartie inférieure du boulon, puis serrez le boulon à l'aide de la clé hexagonale (③)afin de bloquer l'écrou(①).

NOTE

Si vous ne fixez pas fermement l'écrou (①), le boulon (②) peut se desserrer.

VÉRIFICATION DE LA LIGNE D'ARRIVÉE DU DISTRIBUTEUR

1) L'appareil à glaçons nécessite une pression d'eau de 20 à 125 psi afin de pouvoir fonctionner adéquatement.
   Avec une telle pression, un verre de 170 cm^3 peut être rempli en 10 secondes.

2) Le filtre à eau retient les particules. Il ne stérilise pas l'eau et ne détruit pas les microorganismes

3) Utiliser une pompe de surpression si le réfrigérateur est installé dans une région où la pression d'eau est inférieure à 20 psi.

4) En premier lieu, s'assurer que le réservoir interne d'eau est rempli adéquatement. Appuyez sur le levier du distributeur d'eau jusqu'à ce que l'eau coule.

NOTE Le kit d'installation de l'arrivée d'eau est disponible à part chez votre distributeur. Le fabricant du réfrigérateur vous recommande d'utiliser un kit d'arrivée d'eau comprenant un tube de cuivre.

Raccordement au réseau d'alimentation en eau

- Coupez l'arrivée d'eau principale et arrêtez l'opération de l'appareil à glaçons en positionnant le bouton << Ice off >>.
- Localiser l'arrivée d'eau potable froide la plus proche.
- Suivez les instructions de la trousse d'installation de l'appareil à glaçons.
- Après le raccordement de la ligne d'eau et du filtre, laissez couler 16 litres d'eau ou plus dans une chaudière afin de nettoyer le filtre.

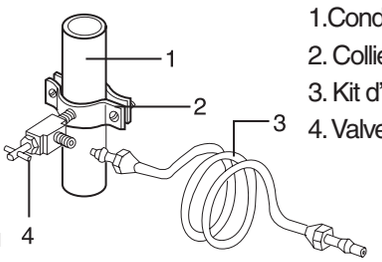

1.Conduite d'eau froide
2. Collier de serrage du tube.
3. Kit d'Installation de l'Arrivée d'Eau
4. Valve de Fermeture

INSTALLATION DU DISTRIBUTEUR D'EAU

Reliez l'arrivée d'eau au réfrigérateur

1) Glissez le boulon de compression à travers le tube en plastique fourni.
2) Serrez le boulon de compression dans le raccord à compression de 1/4".

NOTE Ne pas trop serrer le boulon de compression.

- Avec un tube en cuivre
  - Insérez le boulon de compression et la bague sur le tube en cuivre comme indiqué.
- Avec un tube en plastique
  - Insérez l'embout moulé du tube en plastique dans le raccord à compression.

3) Serrez le boulon de compression dans le raccord à compression de 1/4".
4) Ouvrez l'eau et vérifiez qu'il n'y ait pas de fuites.

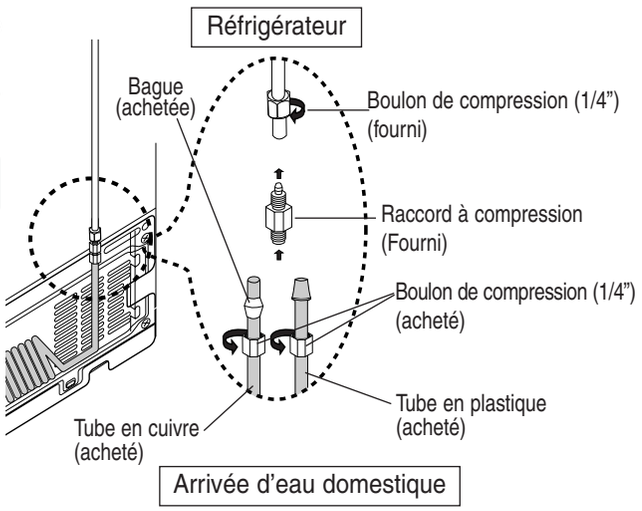

NOTE L'arrivée d'eau doit être reliée à une arrivée d'eau potable. Coupez de manière nette un quart de pouce du tube en plastique fourni pour éviter les fuites lors du branchement.

Installation du filtre à eau

1) Le capuchon s'enlève du réfrigérateur en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, comme démontré sur l'illustration. Retirer le filtre à eau de son emballage et apposer l'étiquette du mois correspondant sur le filtre comme démontré sur l'illustration.

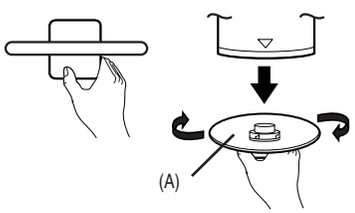

NOTE Conserver le capuchon protecteur (A) dans un endroit sûr pour pouvoir le réinstaller si vous n'utilisez pas le filtre.

2) Si vous remplacez votre filtre au mois de mars, apposer l'étiquette ≪ SEP ≫ sur le filtre. La durée de vie d'un filtre est d'environ six mois.
3) Retirer le capuchon protecteur, insérez le filtre et le positionner, comme démontré sur l'illustration.
4) Tourner lentement le filtre à eau de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'aligner avec la marque du couvercle pour bloquer le filtre en place. Ne pas trop serrer.

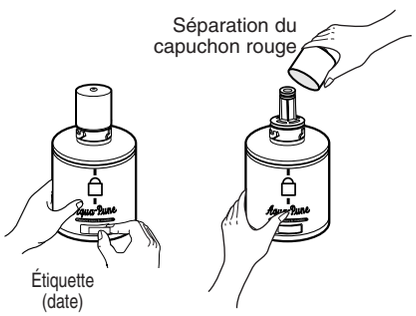

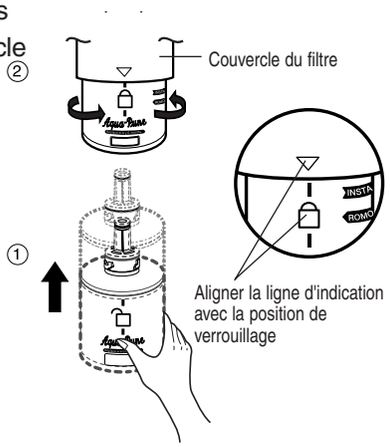

NOTE S'assurer que la ligne d'indication s'aligne avec la position de verrouillage.

INSTALLATION DU DISTRIBUTEUR D'EAU

Éliminer tout résidu à l'intérieur de la ligne d'arrivée d'eau après l'installation du filtre

1) Ouvrir le robinet d'alimentation d'eau principal et fermer le robinet de la ligne d'arrivée d'eau.
2) Faire couler l'eau du distributeur jusqu'à se qu'elle soit claire (de 6 à 7 minutes). Cela permet de nettoyer le système d'alimentation d'eau et d'éliminer l'air dans les tuyaux.
3) Un nettoyage prolongé peut s'avérer nécessaire dans certains foyers.
4) Ouvrir la porte du réfrigérateur pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite provenant du filtre à eau.

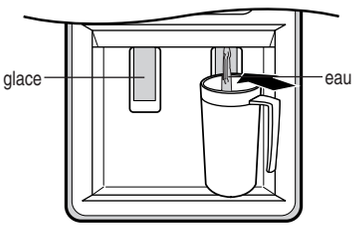

NOTE

- Une cartouche nouvellement installée peut faire gicler l'eau du distributeur un bref instant.
- Avant de réinstaller le filtre à eau, enlever le support pour les bouteilles de vin (RS257BA).

Vérifier la quantité d'eau fournie au tiroir à glace

1) Soulever (①) pour retirer (②) le seau de la machine à glaçons du congélateur.

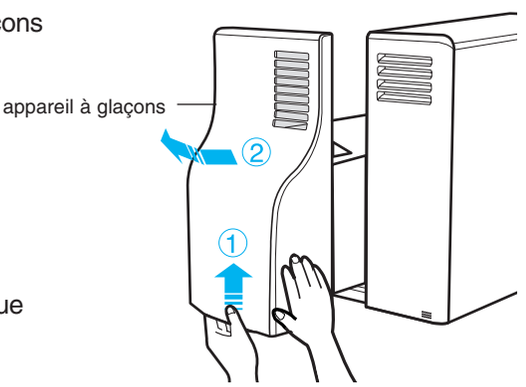

2) Le bac à glaçons se remplit d'eau par la prise d'eau lorsque vous appuyez sur le bouton de vérification.
Vérifier la quantité d'eau (voir l'illustration ci-dessous).
Si le niveau d'eau est trop bas, les glaçons seront petits. Ce n'est pas un problème causé par la machine à glaçons, mais plutôt par la pression d'eau dans les tuyaux. Ce problème surgit fréquemment. Si vous rencontrez ce problème, communiquez avec votre centre de service pour vérifier la quantité d'eau fournie.

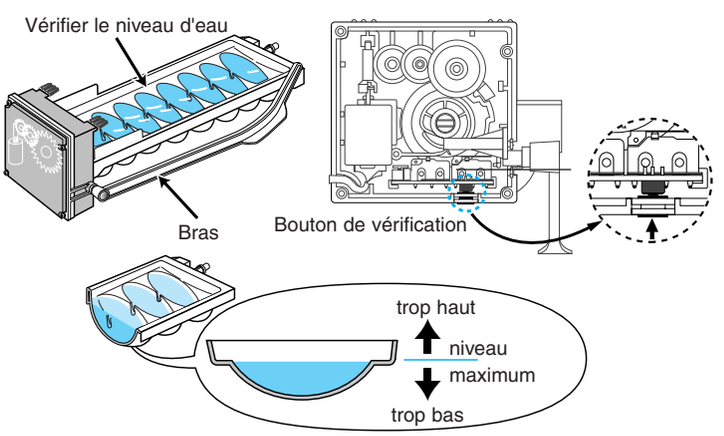

DÉPANNAGE

Le réfrigérateur ne fonctionne pas du tout ou il ne refroidit pas suffisamment

- S'assurer que le cordon d'alimentation est bien branché.
- La température indiquée sur le panneau d'affichage est-elle adéquate?Tentez de d'abaisser la température.
- Le réfrigérateur est-il placé dans un endroit trop ensoleillé ou près d'une source de chaleur?
- Le panneau arrière du réfrigérateur est-il trop près du mur?

Les aliments dans le réfrigérateur sont congelés

- La température indiquée sur le panneau d'affichage est-elle adéquate?Réglez la température à un niveau plus élevé.
- La température de la pièce est-elle trop basse?
- Avez-vous rangé les aliments contenant beaucoup d'eau dans la partie la plus froide du réfrigérateur?

Vous entendez des bruits ou des sons inhabituels

- Vous assurez que le plancher est stable et à niveau.
- Le panneau arrière du réfrigérateur est-il trop près du mur?
- Quelque chose a-t-il pu tomber derrière ou sous le réfrigérateur?
- On peut entendre un ≪ cliquetis ≫ provenant de l'intérieur du réfrigérateur. Ce son se produit car certains accessoires se contractent ou s'élargissent.

Les coins avant et les côtés de l'appareil sont chauds; il y a de la condensation

- Des anti-condensateurs sont installés dans les coins du réfrigérateur pour empêcher la condensation.
- Il peut se former de la condensation si vous laissez la porte ouverte trop longtemps.

Le distributeur de glace ne fonctionne pas

- Avez-vous arrêté la machine à glaçons?
- Y a t'il de la glace dans le bac à glaçons?
- Est-ce que l'arrivée d'eau est raccordé et le robinet ouvert?
- Est que la température du congélateur est assez froide? (Abaissez le réglage de la température)
- Avez-vous attendu 12 heures après l'installation pour commencer à fabriquer de la glace?

Vous entendez un bouillonnement d'eau provenant du réfrigérateur

- Ce bouillonnement est provoqué par la circulation du liquide frigorigène du réfrigérateur. Ce bruit est normal.

Le réfrigérateur dégage de mauvaises odeurs

- Emballez hermétiquement les aliments qui dégagent de fortes odeurs.

Présence de givre sur les parois du congélateur

- La grille de ventilation est-elle obstruée?
- Laissez un espace suffisant entre les aliments pour permettre une circulation d'air efficace.
- La porte est-elle fermée correctement?

L'eau ne coule pas

- Est-ce que la ligne d'arrivée d'eau est raccordée?Le robinet est-il ouvert?
- Est-ce que la ligne d'arrivée d'eau est écrasée?
- L'eau du réservoir est-elle gelée parce que la température est trop basse?Sélectionnez une température plus chaude sur le panneau d'affichage.

MEMO

MEMO

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

SAMSUNG ELECTRONICS CANADA,INC.
55 STANDISH COURT MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 4B2 CANADA
TEL : 905-542-3535 TÉLÉC. : 905-542-3835
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/ca

Les services sous garantie sont dispensés par nos centres de réparation, ou par nos réparateurs autorisés.
Il suffut de composer le 1-800-361-3400
Pour plus d'information vous pouvez nous contacter au:

Directeur Service à la clientèle
Camco, Inc.
1 Factory Lane
Moncton, Nouveau Brunswick
E1C 9M3

Vous pouvez également consulter notre site web: www.electromenagersge.ca